



プラグコードコネクタ装着方法(2Pコイル用)

プラグコード外径は7mmが標準です。8mm以上の場合は、やや窮屈なのでブーツ／コードに多めに潤滑材を塗布する。コイルに被さる部分にはなるべく塗布しない。

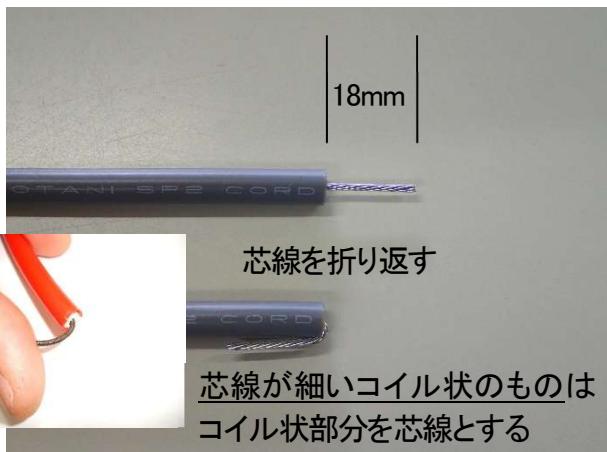

1、プラグコード芯線を18mm剥きだす。

芯線を折り返す。

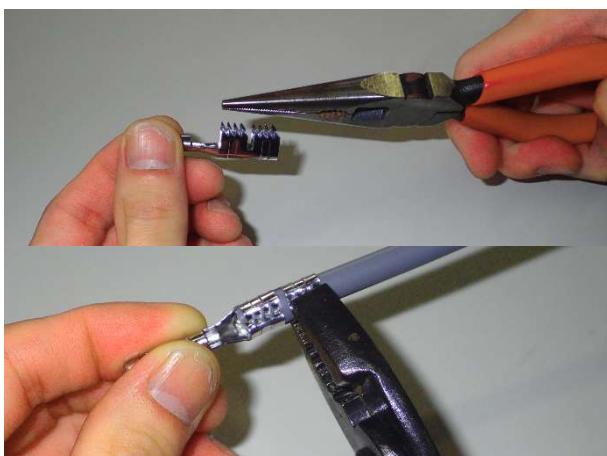

3、圧着工具がない場合はラジオペンチ、プライヤーでも可能。




5、コネクタ金具をコイルへ押し込む。



2、折り返した芯線をコード下に挟む。

ギザギザ部を圧着する。

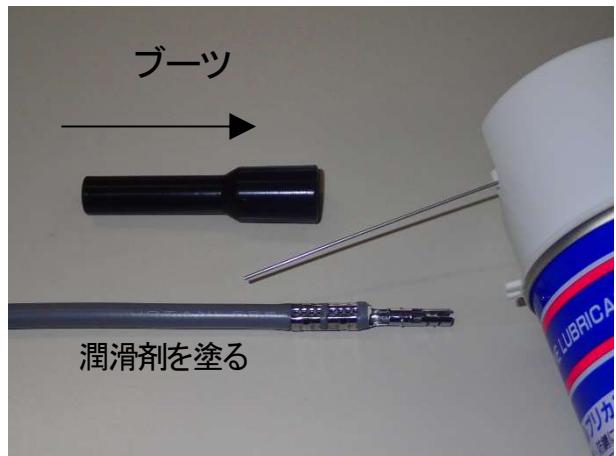

4、コードとブーツに潤滑剤を塗り、ブーツを被せる。



6、ブーツを奥まで被せる。ここまで潤滑剤が乾かぬうちに素早く行う。