


SP2パワーコイルセット装着方法 (D-TRACKRX)

- 1、シュラウド、サイドカバー、シート及び燃料タンクを取外す。
(ノーマル部品脱着についてはメーカーサービスマニュアルを参照)
- 2、ノーマルイグニッションコイルを取外す。(写真1)
- 3、車両及びSP2ハーネスのアース端子を付属のM6X10フランジボルトで固定する。(写真2)
- 4、付属のバンドクランプをフレームに取付けてSP2パワーコイルを仮止めする。
(コイルブラケット前側は付属のM6X15フランジボルト及びM6ナットを使用(写真3、写真4))
- 5、燃料タンクを取付ける。(右側取付ボルトを付属のM6X25フランジボルトに交換しコイルブラケット後側と共締めする)(写真5) **※注**
- 6、コイルブラケット前側ボルトを本締めする。
- 7、SP2ワイヤーハーネス(1次コネクタ)を接続する。(写真5、図1配線図)
(車両ハーネス橙→SP2ハーネス黄)
- 8、シート、サイドカバー、シュラウドを取付ける。


※注 '11以降の車両はM6X30フランジボルトとワッシャーに交換する。

写真1

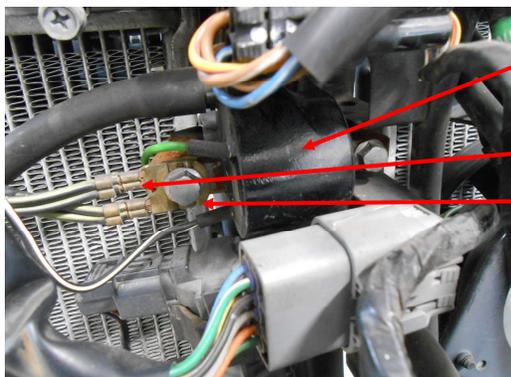


ノーマルコイル
SP2アース端子
車両アース端子
アースポイント

写真2

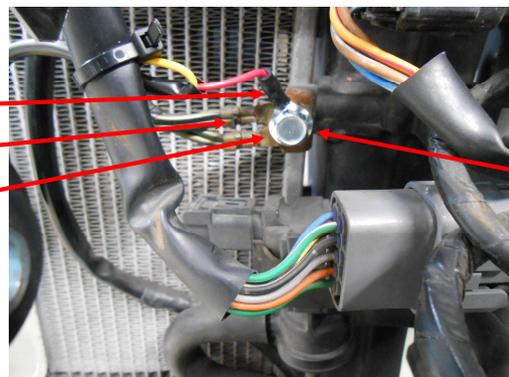


M6X10フランジボルト

写真3

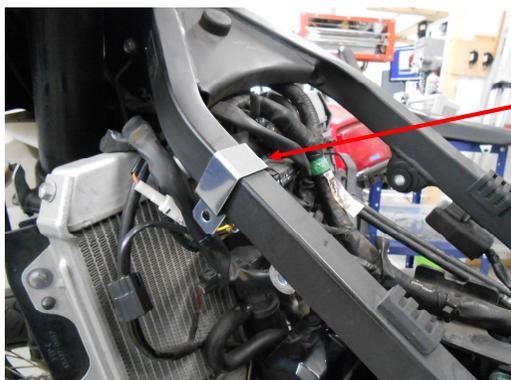

バンドクランプ
防水1極コネクタ
防水2極コネクタ

写真4

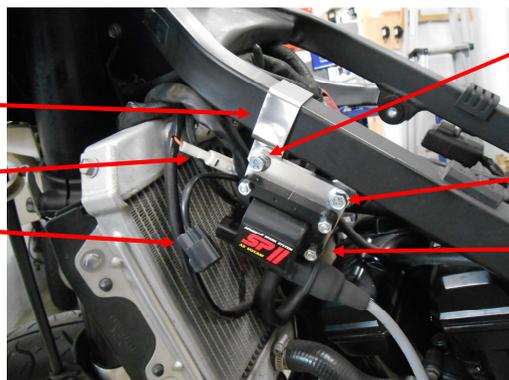

前側 M6X15フランジボルト
と M6ナット

後側 M6X25フランジボルト
※注 ('11 ~ M6X30+ワッシャー)

SP2パワーコイル

写真5

