

SP2ハイパワーコイルセット(SDR)装着方法

- 1、ノーマルイグニッションコイルを取外す。(写真1)
(ノーマル部品脱着についてはメーカーサービスマニュアルを参照)
- 2、車体のコイル締結部のネジ穴を通電が確保できる様清掃する。(写真2)
※SP2コイルブラケットはアルマイト処理の為、通電しません。
- 3、SP2ハイパワーイグニッションコイルASSYを車体左側から装着する。(写真3)
※フレームパイプにあらかじめ養生テープ等で傷防止をする。
- 4、コイルブラケットを付属のM6×10フランジボルトで締結する。
※手順3でネジ穴を清掃した側にSP2一次コネクタのフレームアース端子を締結する。
- 5、SP2一次コネクタをコイルに接続し、黄色線を車体ハーネスに接続する。(写真5) (図1 配線図)

写真1

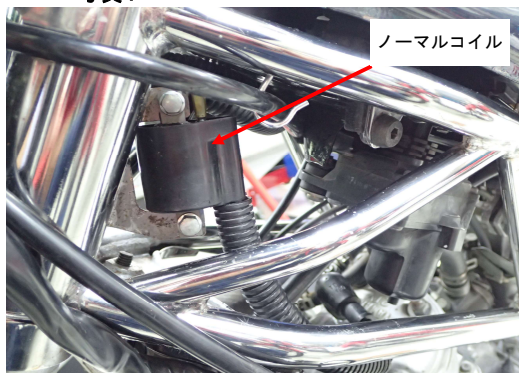


写真2



写真3

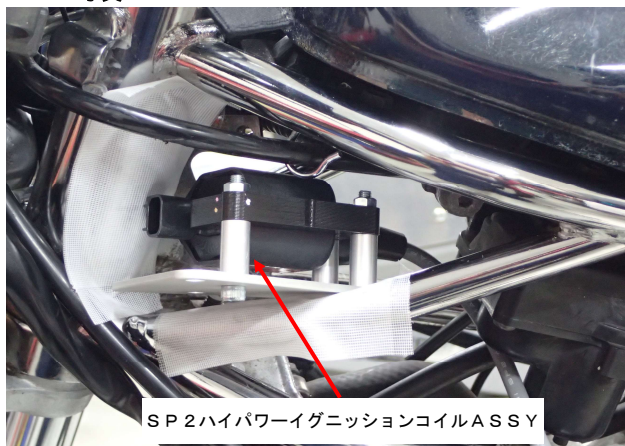


写真4



図1配線図


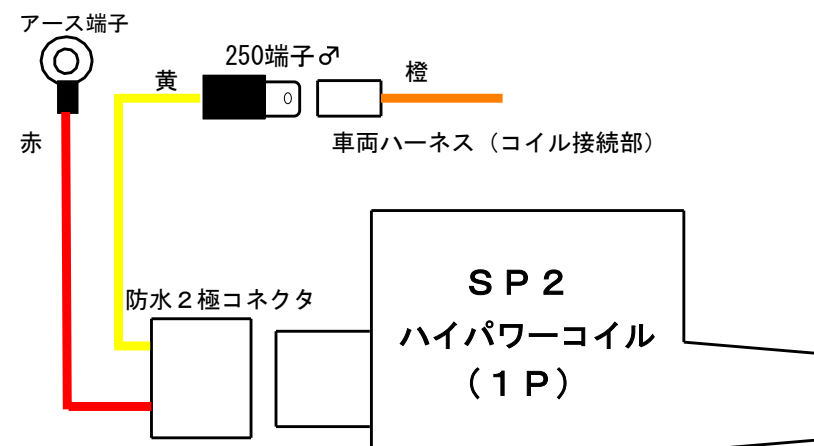


写真5



アース端子締結例

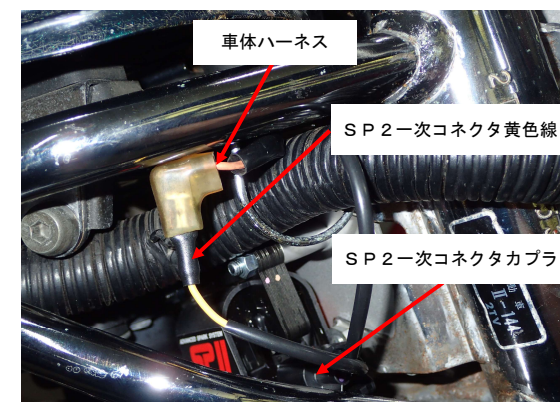